



同梱内容:

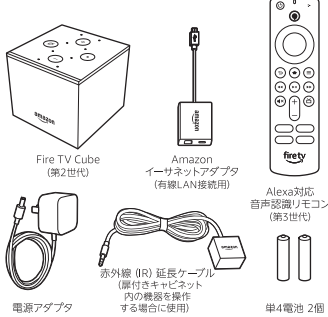


Fire TV Cube 各部の説明

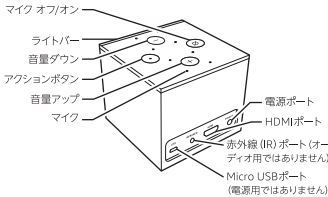

ライトバー: Fire TV Cubeの状態を色で示します。
音量ダウン: Fire TV Cubeの内蔵スピーカーの音量を調節します。
アクションボタン: Alexaの起動などに使います。
赤外線 (IR) ポート: 同梱の赤外線延長ケーブルを接続します。オーディオ接続用ではありません。
Micro USBポート: 外部ストレージまたはAmazonイーサネットアダプタを接続します。


1. Fire TV Cubeを配置する

- Fire TV CubeをTVのスピーカーを含むすべてのスピーカーから30～60cmほど離れた場所に置きます。このとき、正面のロゴが、TVを観る時にいつも座る場所へ向くようにしてください。
- Fire TV Cubeは、音声による操作が可能のため、話しかけた言葉がよく聞き取れ、障害物で遮られない場所に設置してください。
- (オプション) 屏付きのキャビネットの中に置かれたAV機器を操作したい場合は、赤外線延長ケーブルをご使用ください。

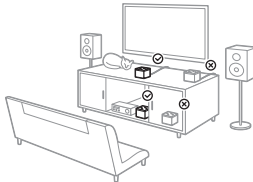


2. Fire TV Cubeを接続する


- HDMIケーブル (別売) の一方の端をFire TV CubeのHDMIポートに差し込みます。もう一方の端をTVまたはAVアンプのHDMI入力ポートに差し込みます。TVまたはAVアンプのどのHDMI入力ポートにデバイスを接続したか覚えておいてください。セットアップ時にこの情報が必要となります。
- イーサネットケーブル (別売) でインターネットに接続する場合は、図のようにAmazonイーサネットアダプタを使って接続します。
- 電源ケーブルをFire TV Cubeに接続し、電源コンセントに差し込みます。

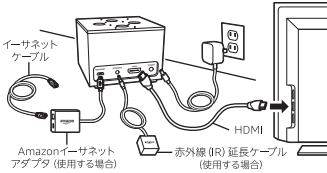

- TVの電源を入れ、適切な入力を選択します。
- TVの音量を適切なレベルに調節します。
- 赤外線延長ケーブルを使用する場合は、下の図のように、Fire TV Cubeの背面にある赤外線ポートに差し込みます。




赤外線延長ケーブルを操作する機器と同じ棚に配置します (1)。操作する機器が複数ある場合には、一番低い段にある機器の棚に赤外線延長ケーブルを配置してください (2)。



3. Alexa対応音声認識リモコンに電池をセットする


- リモコンの背面のフタを取り外し、同梱の電池を挿入します。



- Alexa対応音声認識リモコンがペアリングされたら、画面の指示に従って、このリモコンでTVの電源オン/オフや音量調整できるようにセットアップします。

リモコンがデバイスに認識されない場合は、リモコンのホーム (🏠) ボタンをオレンジ色のLEDが素早く点滅するまで長押ししてください。
リモコンのペアリングが完了すると、LEDが青色で点滅します。

Alexa対応音声認識リモコン

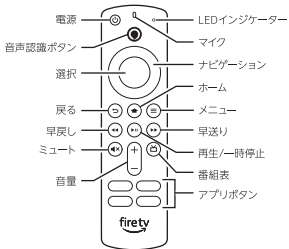

Fire TV Cubeを使いこなそう

見たいものがきっと見つかる

45万以上の豊富な映画作品やTV番組のエピソードを心ゆくまで楽しもう。Prime Video、Netflix、Disneyなどのお気に入りのコンテンツ、HuluやDAZNなどの24時間ライブチャネルやスポーツも配信、サブスクリプションで見られます。更にYouTube、TVer、ABEMAなどの無料コンテンツも楽しめます。プロフィールでは家族全員がウォッチリストをもち、自分専用の視聴履歴から続きを見るべし。

Fire TV Cubeについてより詳しく知るには、www.amazon.co.jp/firetvcubeをご覧ください。

Alexaを使う

Fire TV Cubeに向かって「アレクサ」と呼びかけると、付属リモコンの音声認識ボタンを押しながらAlexaに話しかけて、聴きたいコンテンツの検索、再生、早送りなどの操作ができます。さらに、音楽、ニュース、天気予報を聞いたり、アラームをセットしたりするなど、Alexaでいろいろなことができます。

試してみよう!

「アレクサ、アクション映画を探して」
「アレクサ、おすすめの音楽をかけて」
「アレクサ、30秒巻き戻して」
「アレクサ、今日の天気は?」
「アレクサ、5分のタイマーをセットして」

Alexaでどんなことができるか知りたい時は、「アレクサ、何を言えばいいの?」と聞いてみてください。

サービスは、提供者の都合により予告なく変更・終了する場合があります。また一部の地域や言語ではご利用いただけないサービスや、Dolby Atmosや4Kに対応していないもの、他の契約や対応する機器が必要となるサービスもあります。

ヒントとトラブルシューティング

wifiネットワーク

- 同梱のAlexa対応音声認識リモコンでFire TV Cubeのメイン画面から「設定」>「ネットワーク」の順に選択し、リストから接続するネットワークを選択します。優先ネットワークが非表示になっている場合は、ネットワーク名を入力してください。
- 鍵アイコン付きのwifiネットワークに接続するには、パスワードの入力が必要です。正しいパスワードをご用意ください。wifiパスワードは、Amazonアカウントのパスワードとは異なります。
- wifiの接続を良好に維持するために、可能であればワイヤレスルーターの5GHz帯域を使用してください。ワイヤレスルーターをキャビネットの中などに置かないでください。wifi信号が弱くなる可能性があります。

有線ネットワーク

イーサネットの接続に問題がある場合は、イーサネットケーブルとアダプタが正しく接続されているか確認してから、Fire TV Cubeを再起動してください。イーサネットの接続方法については、「Fire TV Cubeを接続する」セクションをご覧ください。

その他のトラブルシューティングなどの情報については、www.amazon.co.jp/devicesupportをご覧ください。