


付属の取付用部品



20-042995

必要なツール

壁面/天井に設置する場合は、別途ドライバーを用意してください。




PH2


1. Ringアプリをダウンロードします。



2. デバイスに記載のQRコードをスキャンします。

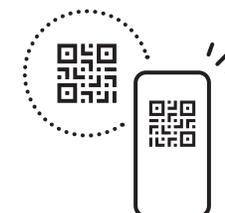


3. 設置場所を選択します。

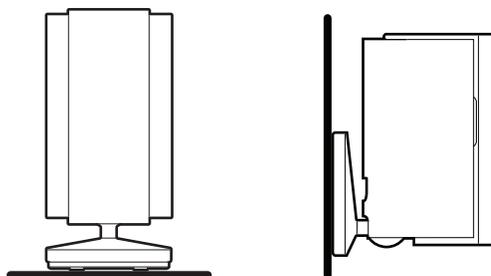

Ring Indoor Camとそのアクセサリは屋内専用の製品です。端末を蒸気や極度の高温や低温にさらさないでください。例えば、端末をヒーター、ヒーターの吹き出し口、ラジエーター、ストーブなどの熱源のそばに置かないでください。また、取扱説明書に記載されている端末の動作温度の範囲内に温度を維持できる場所で使用してください。通常の使用において端末が熱を帯びることがあります。端末の発熱による影響を抑えるため、端末を耐熱性のある面に置いてください。

4. 電源コードを接続します。

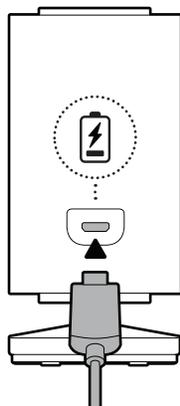


付属のアクセサリまたは端末専用で販売されているアクセサリのみを使用して下さい。第三者が提供するアクセサリを使用すると、端末の動作に影響が出る場合があります。第三者が提供する互換性のないアクセサリを使用すると、端末またはアクセサリの損傷につながる場合があります。端末のご使用前に必ずアクセサリの安全に関する指示をすべてお読みください。

この端末をコンセントから抜くと、端末と主電源の接続が切断されます。端末は、必ず近くにあるコンセントに接続してください。電源ケーブルを使用する端末は、接続しているコンセントのそばに設置してください。

この端末には電源ボタンがありません。端末への電源供給を遮断するには、電源アダプターを抜いてください。電源タップなどを使用して、複数の電子機器を同じコンセントに接続しないでください。コンセントへの過負荷によってオーバーヒートが発生し、火災の原因となるおそれがあります。


電源アダプターまたはケーブルが損傷しているように見受けられる場合は、すぐに使用を中止してください。

平らなところに設置する場合

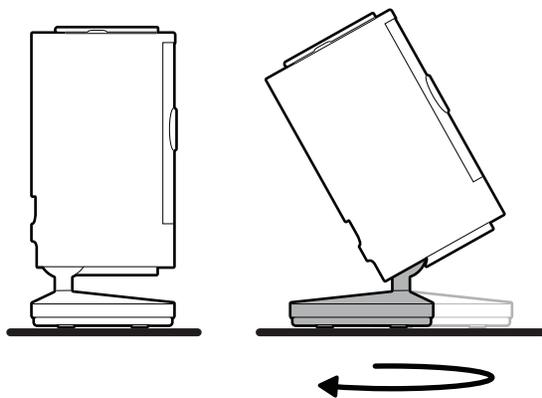


壁面/天井に設置する場合


設置したい面に、取付プレートを取り付けます。

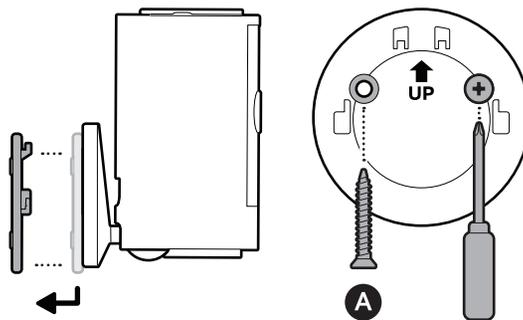


端末を取付プレートにスライドして固定します。

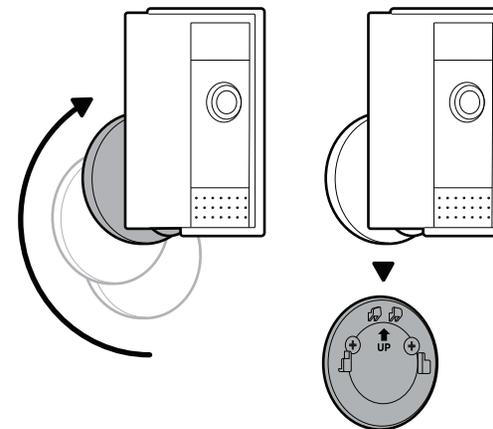


カメラの角度を調整します。

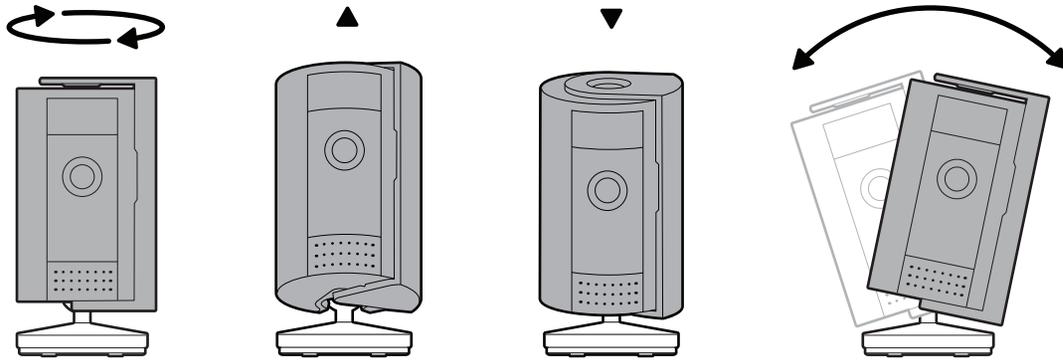


プライバシーカバーの使用方法

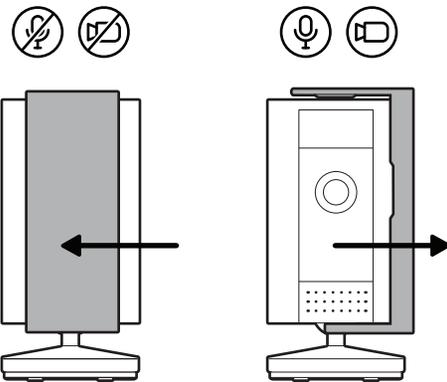

プライバシーカバーの取り外し方

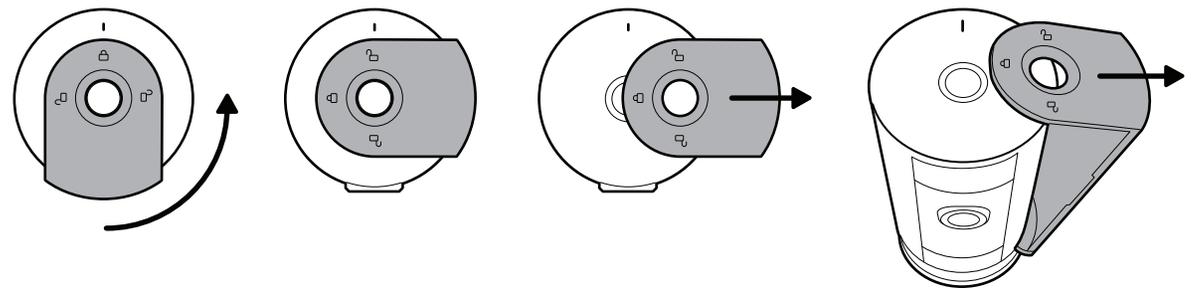

プライバシーカバーの取り付け方

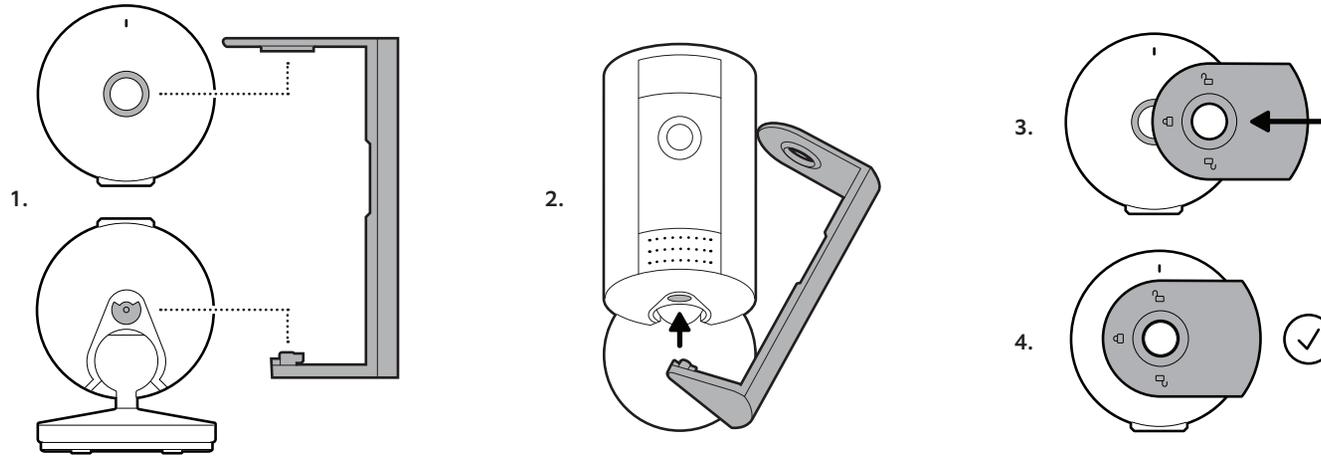

ご不明な点がある場合は、ring.com/helpをご覧ください

または、電話でお問い合わせください: 0120-230-609 又は 03-4563-3107

当社の保証、盗難補償、Ringプロテクトプランについては、ring.com/legalをご覧ください

アマゾンジャパン合同会社
〒153-0064 東京都目黒区下目黒1-8-1

©2023 Ring LLC 又はその関連会社。Ring及びこれらに関するすべての商標は、Ring LLC又はその関連会社の商標です。